

Akustikplatten sortiert nach Wirkung

Wecher Absorbertyp ist der Richtige?



- Welcher Wirkungstyp für optimale Raumakustik
- Bedeutung der tiefen Frequenzen

Mitten- und Hochfrequenzabsorber



Der Klassiker


- Optimiert auf den w -Wert
- Hohe Absorberklassen

Mittenfrequenzabsorber



Optimal, wenn die hochfrequenten Anteile durch Teppichböden, Personen usw. bereits absorbiert sind.

Breitbandabsorber

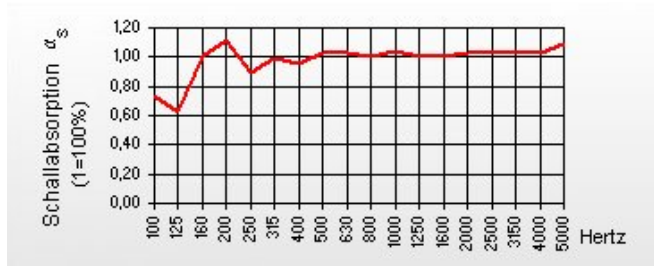

Wenn Sie auch in den tiefen Frequenzen etwas bewirken wollen

Tief- und Mittenfrequenzabsorber

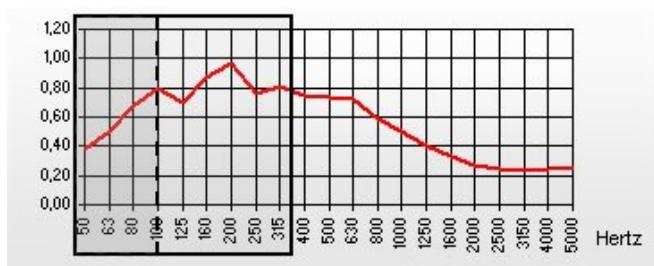


Diagramm erweitert bis 50 Hertz

Tieftonabsorber



Häufig als zweiter Absorber erforderlich, um gezielt die tiefen Frequenzen zu verbessern